




# EDL Recorder

Le CB EDL Recorder permet une facile reconstruction des points de montage effectuée durant l'enregistrement en direct, en générant directement une EDL qui est l'exact reflet des montages effectués par le réalisateur. Ceci permet par la suite d'accéder depuis les bandes ou les fichiers à tous les points de montage rapidement et précisément.

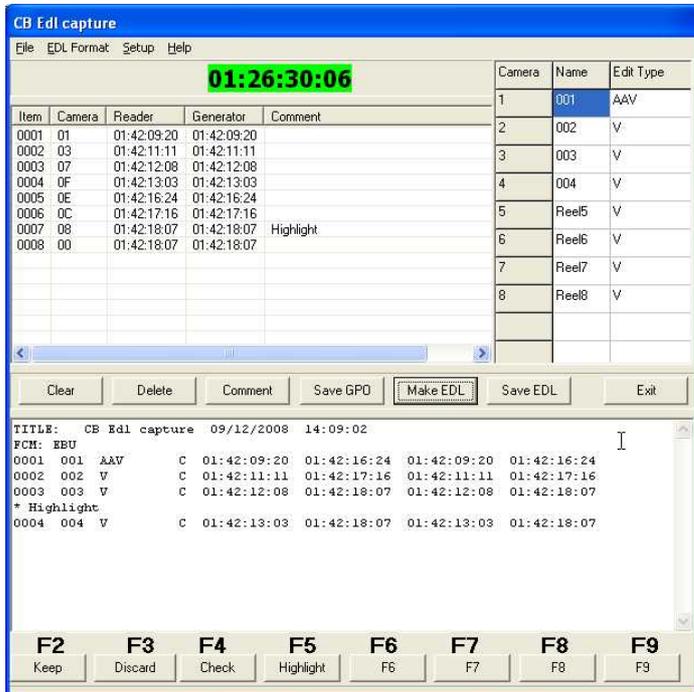


- Jusqu'à 8 différentes sources par entrée GPI
- Programme Windows avec lecteur LTC USB (P2MMC-USB)
- Plusieurs formats d'EDL
- Touches de Fonction programmables pour l'entrée de commentaire ou de marqueur par l'utilisateur
- Ne nécessite pas de Driver

## USB Setup page


La première fois que vous raccorder l'interface avec un ordinateur, vous devez choisir l'interface Midi utilisé.

Accéder au Menu USB en cliquant sur USB dans la ligne de commande Windows. En supposant que les driver P2MMC-USB ont été installé et nommé, les Entrées et Sorties MIDI apparaîtront avec leurs noms, autrement les noms génériques seront visualisés 'Midi Audio device'

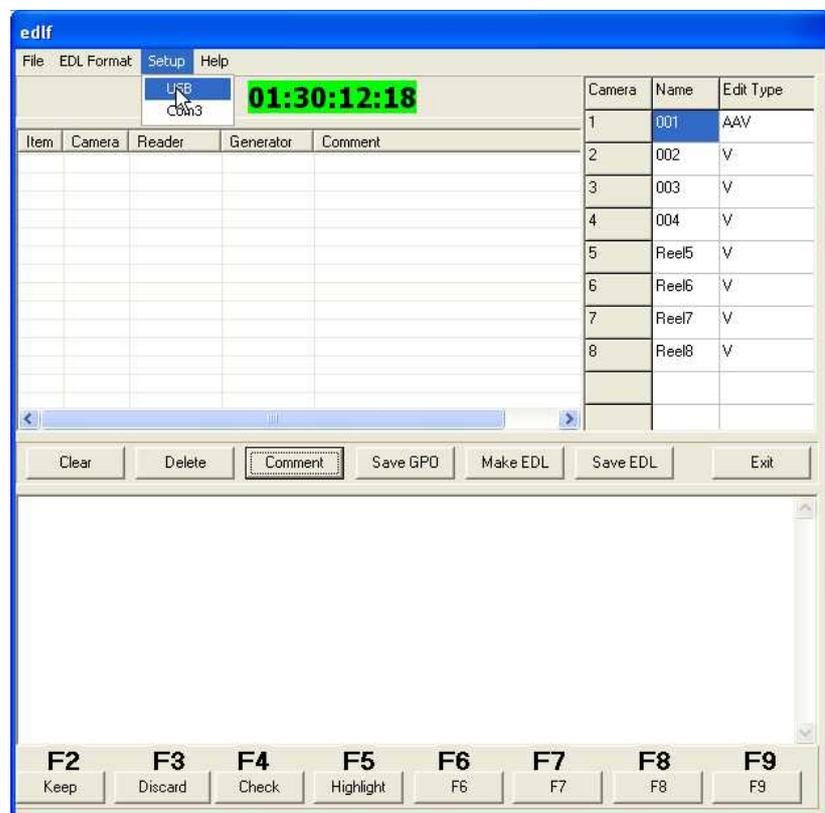

La touche LTC située dans la fenêtre 'USB Setup' est utilisée pour mémoriser les réglages dans l'interface P2MMC-USB. Ceci sont mis en mémoire dans une EEPROM, et cette manipulation ne doit être faite que lors de la première utilisation.

## Page de sélection de l'entrée USB

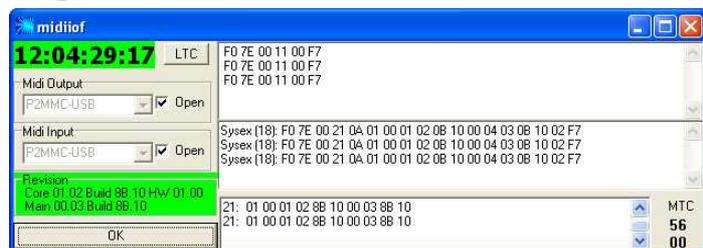

Les versions du logiciel et l'état des communications sont disponibles afin de faciliter de développement du logiciel seulement. Comme le MTC est reçu toutes les 8 ms et met à jour l'affichage du Code Temporel, un compteur (MTC) est disponible pour indiquer si celui-ci est actif.

## GPI Capture

Les changements de statuts des GPI sont sauvegardés dans la fenêtre GPO, une fois capturés, ils peuvent être mémorisés ou rechargés dans ce format.

## Touches de Fonction

Les touches de Fonction [F2] à [F9] sont utilisées pour ajouter des commentaires au dernier point de montage capturé. Un clic gauche sur la touche dessinée sur le logiciel est équivalent à une pression sur une des touches de fonction du clavier. Un clic droit sur la touche de fonction affichée permet de pré programmer le marqueur ou le commentaire de chaque touche.

## Formats des EDL

La liste des changements des GPI est convertie en une liste d'EDL lorsque la touche [Make EDL] est appuyée. La liste située dans la fenêtre GPO peut être éditée en supprimant les points non désirés et en y ajoutant des commentaires avant de la convertir en EDL. La table Camera permet de nommer chaque entrée et de choisir le type de point de montage pour chaque GPI.

## Autres Formats

Par défaut le format est du type CMX, si d'autres formats sont nécessaires, veuillez nous faire parvenir un échantillon de celui-ci, et non écrivons une routine spéciale dans le logiciel, et celle-ci sera disponible dans le Menu.

## Suggestions

Si vous avez des idées pour améliorer nos produits, ou pour une nouvelle application, faite le nous savoir en envoyant un Courriel à [support@colinbroad.com](mailto:support@colinbroad.com) ou à [d.gollety@rs422.fr](mailto:d.gollety@rs422.fr). Par exemple il pourrait être utile de lier l'entrée GPI 8 avec la touche de Fonction [F9] de sorte qu'avec une pédale on puisse ajouter un marqueur, faite le nous savoir !

## Raccordement

Note1: Aucune connexion n'est nécessaire pour: RS422, Video Sync ou LTC Out.

Note2: Les sorties GPO ne sont pas utilisées.

Note3: Les Entrées GPI sont actives à l'état bas et doivent être connectées au 0v pour être active.

Raccordements des GPI/O Sub-D F (Châssis)		
Broche	Broche	Fonction
1		Entrée GPI 1
	14	Sortie GPO 1
2		Entrée GPI 2
	15	Sortie GPO 2
3		Entrée GPI 3
	16	Sortie GPO 3
4		Entrée GPI 4
	17	Sortie GPO 4
5		Entrée GPI 5
	18	Sortie GPO 5
6		Entrée GPI 6
	19	Sortie GPO 6
7		Entrée GPI 7
	20	Sortie GPO 7
8		Entrée GPI 8
	21	Sortie GPO 8
9		
	22	
10		0 V
	23	+ 5 V
11		0 V
	24	+ 5 V
12		0 V
	25	+ 5 V
13		

### CB Electronics

Loddonside, Lands End House, Beggars Hill Road, Charvil, Berkshire, RG10 0UD, UK  
 Tel +44 (0) 1189 320345 Fax +44 (0) 1189 320346  
<http://www.colinbroad.com> E-mail Support@colinbroad.com

### RS-422

6 Boulevard de la Libération  
 ZA URBAPARC, Bât D2  
 93284 SAINT-DENIS Cedex  
<http://www.rs422.fr>  
 Tel.: +33-(0)1-49-21-11-30 Fax. : +33-(0)1-49-21-11-31